


# CINEMAN.7

Bedienungsanleitung



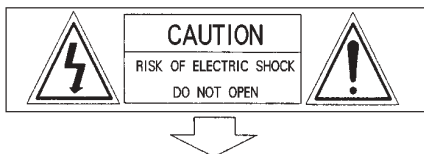

Das Blitz-Symbol mit einer Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck, ist ein Hinweis auf nicht abgeschirmte "gefährliche Spannungen" innerhalb des Produktes, die Stromschlagsrisiken darstellen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck deutet den Benutzer auf wichtige Betriebs- bzw. Wartungshinweise in der Produktsanleitung hin.

## **WARNUNG:**

Um das Brand- bzw. Stromschlagsrisiko zu minimieren, bringen Sie den CINEMAN™ auf keinen Fall in Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit. Gefährlich hohe Spannungen können in der Elektronik sein. Öffnen Sie nie das Gehäuse.

## **ACHTUNG:**

Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie die Stecker fest in die Steckplätze. Der CINEMAN™ benutzt eine Laser-Einheit. Um die korrekte Benutzung sicherzustellen, lesen Sie diese Betriebsanleitung gut durch, und behalten Sie diese für zukünftige Hinweise. In Wartungs- bzw. Schadensfällen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer bzw. unseren Service Center.

Um direkte Strahlungen von dem Laserstrahl zu vermeiden, öffnen Sie nie die Abdeckungen. Nichtsichtbare Laserstrahlungen sind anwesend bei geöffneter Abdeckung bzw. wenn die Interlocks abgeschlagen sind. Sehen Sie nie direkt in die Laserstrahlungen. Benutzung von nicht beschriebenen Bedienungselementen oder Verfahren, könnten gefährliche Laserbestrahlung zu Folge haben.

**Bei Änderungen zu CINEMAN™, die nicht von plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG vorgenommen wurden, übernimmt plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.**

Sicherheitshinweise	2
Inhaltsverzeichnis	3
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Besonderheiten	8
Vorabinformationen	9
Produktübersicht	10
CINEMAN™ DVD-Player	10
CINEMAN™ Fernbedienung	11
Anschlüsse	12
Bedienung	14
CINEMAN™ Fernbedienung	14
Unterstützte Formate	15
Vor der Inbetriebnahme	16
TFT-Bildschirm Einstellung	17
Wiedergabe	18
Pause	18
Bildschirmanzeige	18
DVD/ CD-Funktionen	18
Auswahl-Funktionen	18
Wiederholung	20
Funktionseinstellungen	23
Einstellungsmenü	23
MP3 Wiedergabe	30
Verschiedene Wiedergabemodi	31
Audioeinstellung	31
Ton aus	31
Suchlauf	32
Zeitlupe	32
Wiederhol-Funktion	32
Auswahl Untertitel	33
Auswahl Blickwinkel	34
Wählbare Spielzeit	34
Lesezeichen	35
Zoom Funktion	36
Programmierte Wiedergabe	36
Zufällige Wiedergabe	37
Übersicht-Funktion	37
Anhang	39
Enthaltenes Zubehör	39
Vorsichtsmaßnahmen	39
Störungsbehebung	40
Technische Spezifikationen	41
Kundendienst	41
Verwendung des Akkus	42

## STROMQUELLEN

Dieses Gerät kann folgende Stromquellen benutzen: Netzteil, Auto-Adapter und Akku.

- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung vom Netzteil mit der Netzspannung zusammenpasst. Sonst könnten das Netzteil und das Gerät kaputtgehen. Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Vor Benutzung des Auto-Adapters, vergleichen Sie die Eingangsspannung des Auto-Adapters mit der Ausgangsspannung des Autos und stellen Sie sicher, dass beide einheitlich sind.
- Nehmen Sie das Netzteil von der Steckdose oder die Akkus aus dem Gerät heraus, falls der CINEMAN™ für lange Zeit nicht benutzt wurde.
- Ziehen Sie den Stecker, um das Netzteil von der Steckdose abzunehmen. Das Ziehen direkt am Kabel soll vermieden werden.

## GERÄTEPLAZIERUNG

Vermeiden Sie, den CINEMAN™ an folgenden Orten zu platzieren:

- Unter direktem Sonnenlicht bzw. in der Nähe von Hitzequelle (z.B. Heizung). Lassen Sie das Gerät nie in einem geschlossenen Auto oder auf dem Armaturenbrett. Große Hitze könnte Schaden auf dem Gehäuse oder einen Geräteschaden verursachen.
- In verstaubten bzw. sandigen Orten.
- Nasse bzw. feuchte Orte (z.B. Badezimmer).
- In der Nähe von stark magnetischen Kräften, z.B. Fernsehen, Lautsprecher und Magnete.
- An Orten, wo es viel Bewegung oder Vibrationen gibt, z.B. auf dem Armaturenbrett bzw. auf einem instabilen Regalen.
- An Orten, wo extreme Hitze oder Kälte vorkommen.
- An nicht vor Regen oder Wasser geschützten Orten.

## ZUR SICHERHEIT

- Demontieren Sie den CINEMAN™ nicht, da Laserstrahlen eine Gefahr für die Augen darstellen. Nur Fachkräfte dürfen Wartungen am Gerät vornehmen.
- Falls Flüssigkeit oder fremde Gegenstände in das Gerät eindringen, ziehen Sie das Netzteil aus Steckdose heraus, um den Strom zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass der CINEMAN™ nicht herunterfällt bzw. keinem starken Stoß ausgeliefert wird. Sie könnten dadurch Geräteschaden verursachen.

## HINWEIS

Bei langer Nutzung kann das Gerät sich erwärmen. Dieser Effekt hat keinen Einfluss auf die Gerätefunktionen.

### LINSEN WARTUNG

- Wenn das Gerät einen plötzlichen Temperaturanstieg erlebt (z.B. man bringt das Gerät von einem kalten Ort zu einem warmen), oder wenn man das Gerät in einem feuchten Ort plazierte, könnte Feuchtigkeit auf die Linse kondensieren. Diese kann zu Funktionsfehler führen. In diesem Fall nehmen Sie die CD/ DVD aus dem Gerät heraus. Anschließend lassen Sie das Gerät ca. 1 Stunde stehen, um die Feuchtigkeit verdampfen zu lassen.
- Halten Sie Staub von der Linse fern. Die Abdeckung sollte nach der Benutzung geschlossen werden. Staub kann durch eine Reinigungs-CD/ DVD entfernt werden. Folgend Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung.

### BENUTZUNG DER KOPFHÖRER

- Um Ohrenschäden durch eine hohe Lautstärke zu vermeiden, beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und stellen Sie die Lautstärke auf ein komfortables Niveau ein.
- Vermeiden Sie hohe Lautstärken, um die Ohren zu schützen.
- Tragen Sie die Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.

- (1)** Lesen Sie die Anleitungen - Alle Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen sollten vor der Inbetriebnahme des CINEMAN™ gelesen werden.
- (2)** Bewahren Sie alle Anleitungen auf - Alle mitgelieferte Anleitungen und Handbücher sollte man aufbewahren, um in Zukunft diese zu Rate ziehen zu können.
- (3)** Warnungen - Alle Warnungen auf dem CINEMAN™ bzw. in der Betriebsanleitung sollten Sie sich gut merken.
- (4)** Anleitungen befolgen - Der CINEMAN™ sollte nur nach dieser Anleitung betrieben werden.
- (5)** Reinigung - Vor der Reinigung sollten Sie zuerst das Netzteil von der Steckdose herausziehen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Zur Reinigung genügt ein feuchter Lappen.
- (6)** Zubehör - Nicht vom Hersteller empfohlenes Zubehör sollte man nicht verwenden. Benutzung von solchen Zubehören, könnte Schaden anrichten und sogar gefährliche Situationen verursachen.
- (7)** Wasser und Feuchtigkeit - Eine Benutzung des CINEMAN™ nahe des Wassers (z.B. Badewanne, Waschbecken, usw.) sollte man vermeiden.
- (8)** Halterung - Stellen Sie den CINEMAN™ nicht auf instabile Flächen, um einen Fall zu vermeiden.
- (9)** Vorsicht ist empfohlen, wenn der CINEMAN™ in einem Auto benutzt wird. Durch schnelles Anhalten, zu große Kräfte und unebene Flächen könnte der CINEMAN™ umkippen.
- (10)** Stromquellen - Nur die auf der Rückseite des CINEMAN™ angezeigten Stromquellen sollte man als Leistungsquellen benutzen. Eventuelle Unsicherheiten über Ihre Stromquelle zu Hause, können Sie mit dem Verkäufer bzw. ein Fachmann klären. Auf den Akkubetrieb oder andere Stromquellen werden in dieser Bedienungsanleitung näher eingegangen..
- (11)** Stromkabel - Das Stromkabel sollte man vor dem Auftreten von Personen bzw. Knicken schützen.
- (12)** Blitzschlag - Zum Schutze des CINEMAN™ während eines Gewitters oder wenn das Gerät für lange Zeit nicht gebraucht wird, sollte man das Netzteil aus der Steckdose nehmen. Außerdem sollten sämtliche Kabel vom Gerät getrennt werden. Dadurch vermeidet man Schäden von Blitzschlägen und Netzüberspannungen.
- (13)** Stromleitung - Man sollte vermeiden, dass Außenantennen nahe Starkstromleitungen montiert werden. Während der Montage sollte man Rücksicht auf solche Leitungen nehmen, da diese in Verbindung mit Starkstrom tödlich sein können.
- (14)** Überlastung - Überlasten Sie die Wandsteckdose bzw. den Erweiterungsan-

schluss nicht, um das Risiko von Brände und elektrische Stromschläge zu minimieren.

- (15)** Eindringen von Fremdgegenstände bzw. von Flüssigkeiten - Führen Sie auf keinen Fall fremde Gegenstände in den CINEMAN™ ein. Auch Flüssigkeiten sollte von dem Gerät ferngehalten werden. Es könnte sonst zu einem Brand bzw. Stromschlag kommen.
- (16)** Wartung - Wartungen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.
- (17)** Reparatur - kontaktieren Sie den Support-Center in folgenden Fällen:
  - a)** Wenn das Stromkabel bzw. Netzteil defekt sind.
  - b)** Wenn Gegenstände bzw. Flüssigkeit in den CINEMAN™ eingedrungen sind.
  - c)** Wenn der CINEMAN™ mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
  - d)** Wenn das Gerät nicht wie normal funktioniert, auch wenn Sie der Betriebsanleitung gefolgt sind. Bedienen Sie nur die in der Betriebsanleitung beschriebenen Bedienelemente. Sonst könnte das Gerät kaputtgehen bzw. die Reparaturarbeiten erschweren.
  - e)** Wenn der CINEMAN™ heruntergefallen ist oder andere Schäden am DVD-Player aufgetreten sind.
  - f)** Wenn eine deutliche Leistungssenkung eintritt. Dies ist ein Hinweis auf fehlende Wartung.
- (18)** Ersatzteile - Falls Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie nur solche, die vom Hersteller spezifiziert sind bzw. die die gleichen Betriebscharakteristiken aufweisen, wie die Originalteile. Nicht zulässige Teile können Brände, Stromschläge oder andere Gefahren verursachen.
- (19)** Sicherheitsüberprüfung - Eine Sicherheitsüberprüfung sollte von dem Support-Center durchgeführt werden, bevor der CINEMAN™ wieder in Betrieb genommen wird.
- (20)** Hitze - Hitzequellen (z.B. die Heizung, der Herd, usw.) sollten von dem CINEMAN™ ferngehalten werden.
- (21)** Beim Abspielen einer CD/DVD kann es möglicherweise zu hellen bzw. dunklen Flecken auf dem Bildschirm kommen. Dies ist normal für Aktivmatrix Bildschirme und deutet auf keinen Fehler hin.

### 1. **Hohe Bildauflösung**

Das Gerät arbeitet mit dem MPEG2 Standard und erreicht eine horizontale Auflösung von über 500 Zeilen.

### 2. **Besondere Funktionen**

Der Benutzer kann zwischen verschiedenen Blickwinkeln und Sprachen wählen.

### 3. **Zoom**

Bilder können 2x, 3x und 4x vergrößert und verkleinert werden.

### 4. **Multi-Funktionen**

Schnelles Vor- und Rückspulen, langsame Wiedergabe, Einzelbild-Abspielung, Wiederholung und vorprogrammierte Wiedergabe.

### 5. **Zeitsuche**

Die Zeitsuche kann auf CD/DVD vorgenommen werden.

### 6. **Inhaltsanzeige**

Der 7-Zoll LCD Bildschirm zeigt auf Englisch die Bildschirmanzeige (OSD) den Inhalt der CD/DVD an.

### 7. **Audioausgänge**

Der analoge Audioausgang und der optisch digitale Audioausgang können mit dem Gerät mit beliebigen Verstärkern verbunden werden.

### 8. **Portable**

Der TFT Farbbildschirm, der wechselbare Akku und der Kopfhörer Ausgang machen es möglich, den portablen DVD Player unterwegs zu benutzen.



## Titel (engl. Title)

Die Bilder und Musikstücke auf der DVD sind in Einheiten organisiert. Davon ist der Titel am größten. Der Titel ist eine Video-Software bzw. ein Musik-Software, die Movie-Stücke bzw. die Musikstücke enthält.


## Kapitel (engl. Chapter)

Diese Einheit auf einer DVD ist kleiner als der Titel. Ein Titel enthält mehrere durchnummerierte Kapitel, auf die man mit der Suchfunktion zugreifen kann.


## Musikstück (engl. Track)


Musikstücke auf einer CD, die durchnummeriert sind.

### Struktur der abspielbaren DVD

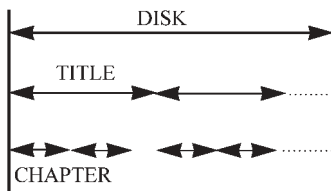


### Struktur der abspielbaren CD

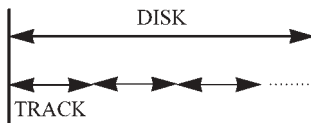

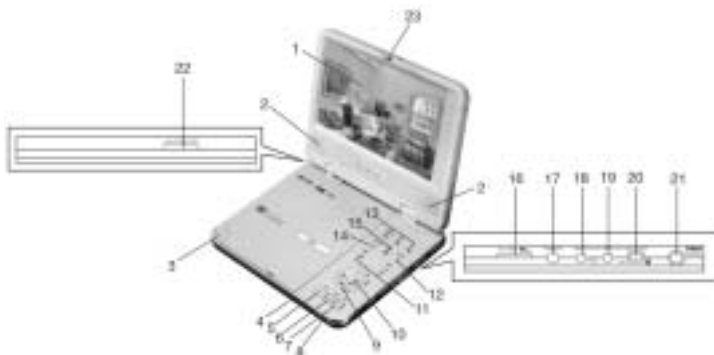

## CINEMAN™ DVD-Player

- |  |   |
|--|---|
| <b>(1)</b> TFT Flachbildschirm                           | <b>(13)</b> MENU  |
| <b>(2)</b> Lautsprecher                                  | <b>(14)</b> Hauptmenü (TOP MENU)                            |
| <b>(3)</b> Auswurf (PUSH OPEN)                           | <b>(15)</b> Monitor und +/-                                 |
| <b>(4)</b> Gerät ein (POWER ON)/<br>Akku Indikator (CHG) | <b>(16)</b> Lautstärke (VOLUME)                             |
| <b>(5)</b> Wiedergabe (PLAY)                             | <b>(17)</b> Kopfhörer Anschluss<br>(PHONES)                 |
| <b>(6)</b> PAUSE   | <b>(18)</b> Optischer Audio Ausgang<br>(AUDIO OUT/ Optical) |
| <b>(7)</b> Fernsteuerungs-Sensor                         | <b>(19)</b> Video Ausgang (VIDEO OUT)                       |
| <b>(8)</b> STOP  | <b>(20)</b> Anschluss Auswahl<br>(LINE SELECT OUT/ IN)      |
| <b>(9)</b> Eingabe (ENTER)                               | <b>(21)</b> Stromanschluss (DC IN)                          |
| <b>(10)</b> Richtungs-Tasten                             | <b>(22)</b> Sperre (LOCK)                                   |
| <b>(11)</b> Vor/ Zurück                                  |   |
| <b>(12)</b> Zurück (RETURN)                              |   |

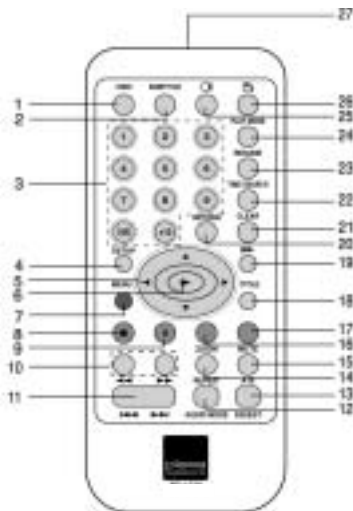

## CINEMAN™ Fernbedienung

- |  |   |
|--|---|
| <b>(1)</b> Bildschirmanzeige (OSD)                 | <b>(14)</b> Wiederholen (REPEAT)            |
| <b>(2)</b> Untertitel (SUBTITLE)                   | <b>(15)</b> A-B Wiederholung (A-B REPEAT)   |
| <b>(3)</b> Ziffern-Tasten                          | <b>(16)</b> Zoom                            |
| <b>(4)</b> Einstellung (SETUP)                     | <b>(17)</b> Ton aus (MUTE)                  |
| <b>(5)</b> Richtungstasten                         | <b>(18)</b> Titel (TITLE)                   |
| <b>(6)</b> Wiedergabe (PLAY)                       | <b>(19)</b> Langsame Wiedergabe (SLOW PLAY) |
| <b>(7)</b> MENU                                    | <b>(20)</b> Zurück (RETURN)                 |
| <b>(8)</b> STOP                                    | <b>(21)</b> Löschen (CLEAR)                 |
| <b>(9)</b> PAUSE                                   | <b>(22)</b> Zeit-Suche (TIME SEARCH)        |
| <b>(10)</b> Schneller Vor-/Rücklauf (FF/FR SEARCH) | <b>(23)</b> Weiter (RESUME)                 |
| <b>(11)</b> Vor/Zurück (PREV/ NEXT SKIP)           | <b>(24)</b> Wiedergabe Modus (PLAY) MODE)   |
| <b>(12)</b> Audio Modus (AUDIO MODE)               | <b>(25)</b> Sprachauswahl (LANGUAGE)        |
| <b>(13)</b> Übersicht (DIGEST)                     | <b>(26)</b> Winkel (ANGLE)                  |
|  | <b>(27)</b> Sender (REMOTE)                 |



## **Stromanschluss (A)**

Sorgen Sie dafür, dass die Eingangsspannung mit der Netzspannung zusammenpasst. Der Anschluss des Netzteils geschieht wie folgt:

1. Stromanschluss (DC IN) auf der rechten Seite.
2. Steckdose

## **Kopfhöreranschluss (B)**

- Kopfhörer (PHONE) zum Anschluss am Gerät
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Kopfhörer ein- oder ausstecken.

## **Anschluss zu anderen Geräten**



Es ist auch möglich, das Gerät an einem Fernsehapparat bzw. einem Audioverstärker anzuschließen.

## **Vor dem Anschluss**

- Schalten Sie den CINEMAN™ und alle anderen angeschlossenen Geräte aus.
- Stecken Sie den Stecker in den Steckplatz.
- Bitte ziehen Sie an dem Stecker und nie am Kabel.

## **Hinweis:**

Schalten Sie zuerst das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil herausnehmen, um Geräteschäden zu vermeiden.

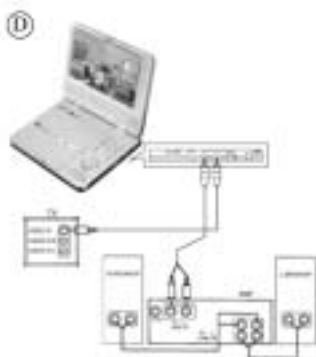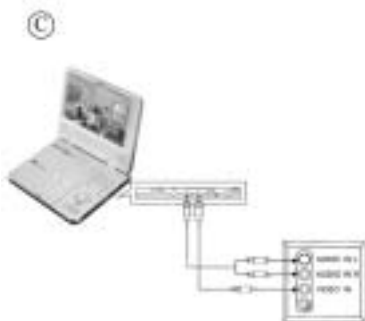


## Anschluss zum Fernsehgerät ©

Das AV Kabel muss wie auf o.g. Bildern angeschlossen werden:

1. Kleiner Stecker: Anschluss VIDEO/AUDIO Steckplätze am Gerät.
2. Gelber Stecker: Anschluss VIDEO IN am Fernsehapparat.
3. Roter Stecker: Anschluss AUDIO IN R (rechts) am TV.
4. Weißer Stecker: Anschluss AUDIO IN L (links) am TV.



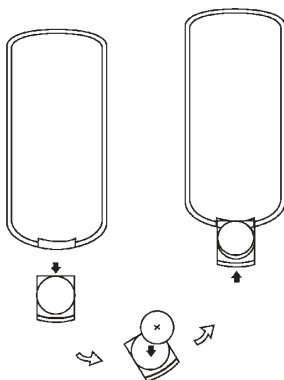

## Anschluss zum Fernsehgerät und Verstärker ©

1. Kleiner Stecker: Anschluss VIDEO/AUDIO Steckplätze am Gerät.
2. Gelber Stecker: Anschluss VIDEO IN am Fernsehapparat.
3. Roter Stecker: Anschluss AUDIO IN R (rechts) am Verstärker.
4. Weißer Stecker: Anschluss AUDIO IN L (links) am Verstärker.



**CINEMAN™ Fernbedienung (engl. Remote Control)**


- 1.** Öffnen Sie das Batteriefach von der Fernbedienung, setzen Sie die Batterie darin ein und schließen Sie anschließend das Fach wieder (siehe Bild).
- 2.** Um die Fernsteuerung zu bedienen, zeigen Sie diese auf den Fernsteuerungssensor. Halten Sie einen Abstand von ca. 5 Meter zum Gerät mit einem Winkel von ca. 60 Grad.
- 3.** Wenn die Batterie nicht mehr funktionstüchtig ist, wechseln Sie diese aus.
- 4.** Nehmen Sie die Batterie raus, wenn die Fernsteuerung für lange Zeit nicht benutzt wird.

## Unterstützte Formate

TYP	LOGO	INHALT	GRÖSSE	SPIELZEIT
DVD		Audio + Video (Spielfilme)	12 cm	ca. 2 Std. (1-seitig)
				ca. 4 Std. (2-seitig)
			8 cm	ca. 80 Minuten (1-seitig)
				ca. 160 Minuten (2-seitig)
CD		Audio	12 cm	ca. 74 Minuten
			8 cm	ca. 20 Minuten
MP3		Audio	12 cm	ca. 600 Minuten
Kodak Picture CD		Bilder	12 cm	-

## Die folgenden Logos verwenden wir in dieser Anleitung.

LOGOS	ANGABEN
	DVD Funktionen
	CD Funktionen

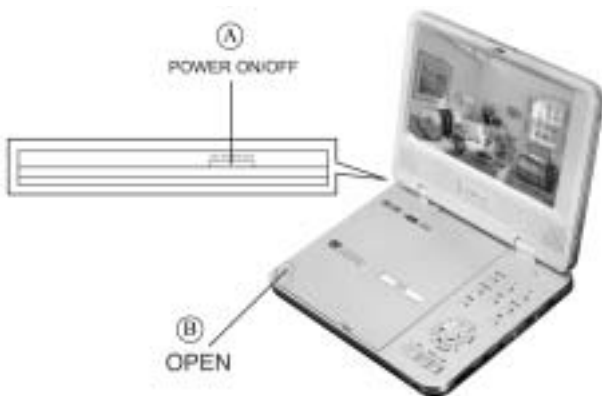**Vor der Inbetriebnahme (A)**

1. Schalten Sie den CINEMAN™ mit der Taste POWER ON ein.
2. Schieben Sie die Verriegelung auf, um das Gerät zu öffnen.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME ein.
4. Bei Inbetriebnahme mit einem Fernsehapparat bzw. mit einem Fernsehapparat und einem Verstärker, stellen Sie die Lautstärke ein und schalten Sie den Fernsehapparat auf den AV Modus.

**CD/DVD Einlegen (B)**

1. Drücken Sie die Auswurf-Taste PUSH OPEN, um das Laufwerk zu öffnen.
2. Setzen Sie eine CD bzw. DVD in das Laufwerk mit dem Etikett nach oben ein. Halten Sie diese an den Seiten.
3. Schließen Sie nun das Laufwerk.



**TFT-Bildschirm Einstellung**

1. Wenn Ihnen die Helligkeit des Bildschirms nicht gefällt, drücken Sie auf die MONITOR-Taste und wählen Sie die Helligkeitseinstellung aus. Die Helligkeit können Sie dann mit den + und - Tasten einstellen.
2. Wenn Ihnen die Farbeinstellung nicht gefällt, wählen Sie diese mit der MONITOR-Taste aus, und drücken Sie die + und - Tasten bis ein moderater Farbton am Bildschirm erscheint.
3. Mit der MONITOR-Taste können Sie den Display-Modus auswählen und zwischen Voll- und Normalmodus wechseln.

**HINWEIS**

Dunkle oder helle Flecken können während der Wiedergabe auf dem TFT-Bildschirm erscheinen. Das kann bei diesen Bildschirmen auftreten und bedeutet keine Störung.

## Wiedergabe



1. Legen Sie eine CD/DVD ein, und drücken Sie die ► PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
  2. Drücken Sie die STOP-Taste ■ um die Wiedergabe zu stoppen.
  3. Nehmen Sie die CD/DVD aus dem Gerät heraus und schalten Sie dieses aus.
- Sie müssen die STOP-Taste ■ zweimal drücken, um die Wiedergabe der CD/DVD zu stoppen.

## Pause



■-Taste drücken

### • Bei Filmwiedergabe

Drücken Sie auf die ■-Taste beim Abspielen einer DVD, um die Wiedergabe anzuhalten. Jetzt geht das Gerät in den Einzelbildwiedergabe-Modus. Mit jeder Betätigung der ■-Taste, stellt der Film Einzelbilder dar.



### • Wiedergabe von Musik-CDs

Wenn Sie die ■-Taste drücken, hält die Musikwiedergabe an. Drücken Sie auf die ► PLAY-Taste, um das Musikstück weiterspielen zu lassen.

## Bildschirmanzeige



(engl. On Screen Display)

Die Bildschirmanzeige enthält viele Wiedergabe-Funktionen. Diese kann

man bei Wiedergabe einer CD/DVD mit einer Betätigung der [OSD]-Tasten auf der Fernsteuerung angezeigt werden. Das [OSD]-Menü blendet sich auf dem unteren Teil des Bildschirms ein, während der Film auf dem oberen Teil verkleinert abgespielt wird. Mit den ▲ und ▼ Tasten kann man die gewünschte Anzeige-Funktion markieren. Wenn man auf die ► PLAY-Taste drückt, wählt man die markierte Funktion aus. Wieder mit den ▲ und ▼ Tasten, kann man zwischen den Optionen springen und die gewünschte Funktion auswählen.

Es ist zu beachten, dass der Zugang im [OSD]-Menü nur während der Wiedergabe einer CD/DVD erfolgt. Wenn man auf eine ungültige Taste drückt, erscheint folgendes Symbol "⊙". Eine ausgeblendete [OSD]-Funktion ist für die CD/DVD im Gerät nicht verfügbar. Drücken Sie erneut auf die [OSD]-Taste, um das [OSD]-Menü auszu-blenden.

## DVD-Funktionen

DVDs stellen folgende Funktionen zur Verfügung: Titel, Kapitel, Sprache, Untertitel, Winkel, TT (Title/Titel) Zeit, CH (Chapter/Kapitel) Zeit, Wiederholung und Zeitanzeige.

## Titelauswahl

Manche DVDs stellen mehrere Titel zur Verfügung und jeder Titel wird in Kapiteln aufgeteilt. Auswahl eines Titels erfolgt wie:

1. Drücken Sie die [OSD]-Taste auf der Fernbedienung. Während der Spielfilm-Wiedergabe blendet sich

das **[OSD]**-Menü ein.

2. Markieren Sie "Title" (Titel) mit den **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶** (PLAY)-Taste.
4. Mit den Ziffern-Tasten auf der Fernsteuerung wählen Sie den gewünschten Titel.

**Hinweis:** Einige CD/DVDs haben nur einen einzigen Titel.

### **Kapitelauswahl**

Die digitale Technik erlaubt es, die Titel auf einer DVD weiter in Kapitel aufzuteilen (ähnlich wie bei Musiktiteln auf CDs). Mit der Kapitel-Funktion im **[OSD]**-Menü kann man zwischen diesen Kapiteln wählen.

1. Während einer DVD-Wiedergabe, drücken Sie die Funktion **[OSD]** auf der Fernsteuerung und das **[OSD]**-Menü blendet sich ein.
2. Markieren Sie "Kapitel" mit den **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶** (PLAY)-Taste.
4. Mit den Ziffern-Tasten auf der Fernsteuerung kann das gewünschte Kapitel eingegeben werden.

**Hinweis:** Es kann nur zwischen Kapiteln gewählt werden, wenn die DVD in Kapiteln aufgeteilt ist. Außer im **[OSD]**-Menü kann man sich mit den **⏮** bzw. **⏭** Tasten vorwärts bzw. rückwärts zwischen den Kapiteln bewegen.

### **Sprachauswahl**

Manche DVDs enthalten mehrere Sprachen. Zwischen diesen kann mit Hilfe des **[OSD]**-Menüs gewählt werden.

1. Drücken Sie die **▲** und **▼** Tasten auf der Fernsteuerung. Während der Spielfilm-Wiedergabe ist das **[OSD]**-Menü eingeblendet.
2. Drücken Sie die **▲** und **▼** Tasten, um ihre gewünschte Sprache einzustellen (AUDIO).
3. Drücken Sie die **▶** (PLAY)-Taste - die verfügbaren Sprachen werden eingeblendet.
4. Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den **▲** und **▼** Tasten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **▶** (PLAY)-Taste.
5. Mit erneutem Drücken der **[OSD]**-Taste wird das **[OSD]**-Menü wieder ausgeblendet.

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die DVD mehrere Sprachen enthält. Wenn Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird diese nur vorübergehend in das Hauptmenü des DVD-Players übernommen.

### **Untertitelauswahl**

Die Untertitel-Sprache kann im **[OSD]**-Menü eingestellt werden.

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Tasten auf der Fernsteuerung. Währenddessen wird das **[OSD]**-Menü auf dem Bildschirm eingeblendet.
2. Markieren Sie Subtitel (Untertitel) mit den **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶** (PLAY)-Taste. Die verfügbaren Untertitel-Sprachen werden eingeblendet.
4. Markieren Sie die gewünschte Untertitel-Sprache mit den **▲** und **▼** Tasten. Durch Drücken der **▶**

(PLAY)-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

5. Drücken Sie erneut die [OSD]-Taste, um das Menü auszublenden.

**Hinweis:** Diese Einstellung gilt nur so lange, bis die DVD aus dem Laufwerk herausgenommen bzw. bis der CINEMAN™ ausgeschaltet wird. Danach wird die im DVD-Menü eingestellte Untertitel-Sprache wieder hergestellt.

### **Blickwinkel**

---

Manche DVDs enthalten mehrere Blickwinkel (zur Ansicht von unterschiedlichen Szenen). Zwischen diese kann man wie folgt wechseln:

1. Betätigung der [OSD]-Taste auf der Fernbedienung.
2. Markieren Sie ANGLE (Blickwinkel) mit den ▲ und ▼ Tasten.
3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste.
4. Geben Sie die Nummer des gewünschten Blickwinkels ein.
5. Mit der [OSD]-Taste blendet man das [OSD]-Menü wieder aus.

### **Auswahl Titel-Spielzeit**

---

Innerhalb der Spielzeit kann zu einer bestimmten Titel-Spielzeit gewechselt werden. Das geht wie folgt:

1. Drücken Sie die [OSD]-Taste.
2. Markieren Sie "TT (Title/Titel) Zeit" mit den ▲ und ▼ Tasten.
3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste.
4. Geben Sie die gewünschte Titel-Spielzeit ein.

### **Auswahl Kapitel-Spielzeit**

---

Innerhalb eines Kapitels kann man zu einer bestimmten Spielzeit wechseln.

Das geht analog zu der Titel-Spielzeit wie folgt:

1. Betätigung der [OSD]-Taste - während der Spielfilm-Wiedergabe blendet sich das [OSD]-Menü ein.
2. Markieren Sie "CH (Chapter/Kapitel) Zeit" mit den ▲ und ▼ Tasten.
3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste.
4. Geben Sie die gewünschte Titel-Spielzeit ein.

### **Wiederholung**

---

Der Standard-Modus für REPEAT (Wiederholung) ist die Einstellung OFF. Es gibt 3 Wiederholung-Optionen:

- Alles wiederholen - Die ganze DVD wird wiederholt.
- Titel - Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- Kapitel - Das aktuelle Kapitel wird wiederholt.

### **Wiederholung aktivieren**

---

1. Drücken Sie die [OSD]-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie REPEAT (Wiederholen) mit den ▲ und ▼ Tasten.
3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste. Die Wiederholungs-Optionen werden eingeblendet.
4. Markieren Sie die gewünschte Option mit den ▲ und ▼ Tasten, und wählen Sie diese mit der ► (PLAY)-Taste aus.
5. Die so ausgewählte Einheit wird sich wiederholen, bis Sie das Wiederholen wieder ausschalten.

### **Wiederholung ausschalten**

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten:

- **■ STOP** zweimal drücken
- die REPEAT OFF (Wiederholen-Aus) Option im **[OSD]**-Menü wählen
- DVD herausnehmen

### **Zeitanzeige ändern**

Man kann die Zeitanzeige auf dem Bildschirm zwischen gespielte bzw. verbleibende Titel-Spielzeit und gespielte bzw. verbleibende Kapitel-Spielzeit ändern.

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie Time Disp (Zeitanzeige) mit den **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶ (PLAY)**-Taste. Die Zeitanzeige-Optionen werden eingeblendet.
4. Mit den **▲** und **▼** Tasten wird die gewünschte Option markiert, und mit der **▶ (PLAY)**-Taste die Gewünschte ausgewählt.
5. Mit der **[OSD]**-Taste blendet man das **[OSD]**-Menü wieder aus.

### **CD-Funktionen**

CDs stellen die folgende Funktionen zur Verfügung: Musikstück, CD-Spielzeit Auswahl, Musik-Spielzeit Auswahl, Wiederholung und Zeitanzeige.

### **Musikauswahl**

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie TRACK (Musikstück)

mit **▲** und **▼** Tasten.

3. Drücken Sie die **▶ (PLAY)**-Taste.
4. Mit den Ziffern-Tasten auf der Fernsteuerung wählt man den gewünschten Titel aus.

### **Einstellung der CD-Zeit**

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie DISC TIME (CD-Spielzeit) mit den **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶ (PLAY)**-Taste.
4. Mit den Ziffern-Tasten auf der Fernsteuerung wählt man die gewünschte Spielzeit aus.

### **Einstellung der Musikstücke**

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie TRACK TIME (Spielzeit) mit **▲** und **▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **▶ (PLAY)**-Taste.
4. Mit den Ziffern-Tasten auf der Fernsteuerung wählt man die gewünschte Spielzeit aus.

### **Wiederhol-Funktion**

Wiederholungen werden mit der Funktion OFF (Aus) eingestellt. Es gibt 2 Wiederholungs-Optionen für CDs:

- Alles wiederholen - Die ganze DVD wird wiederholt.
- Musikstück - Der aktuelle Titel wird wiederholt.

### **Wiederholung aktivieren**

1. Drücken Sie die **[OSD]**-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie REPEAT (Wiederholen) mit den **▲** und **▼** Tasten.

3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste. Die Wiederholungs-Optionen werden eingeblendet.
4. Markieren Sie die gewünschte Option mit den ▲ und ▼ Tasten und bestätigen Sie diese mit der ► (PLAY)-Taste.
5. Die so ausgewählte Einheit wird sich wiederholen, bis man die REPEAT (Wiederholung) Funktion wieder ausschaltet.

## Einstellung der Zeitanzeige

1. Drücken Sie die [OSD]-Taste während die CD abgespielt wird.
2. Markieren Sie TIME DISP (Zeitanzeige) mit den ▲ und ▼ Tasten.
3. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste. Der Zeitanzeige Optionen werden angezeigt.
4. Markieren Sie die gewünschte Option mit den ▲ und ▼ Tasten und bestätigen Sie diese mit der ► (PLAY)-Taste.
5. Durch Drücken der [OSD]-Taste blendet man das [OSD]-Menü wieder aus.

## DVD Menü

(engl. DVD Menu Play)

Manche DVDs haben Titel und/oder Kapitel Menüs. Mit der ► (PLAY)-Taste lässt sich das Menü anzeigen. Mit der ► bzw. ► Taste bewegt man sich zur vorherigen bzw. nächsten Seite. Die gewünschte Option wählt man entweder mit den Richtungstasten oder per Eingabe des Titels bzw. Menünummer.

Root	1. ....
Menu	2. ....
	11. ....

**Beispiel:** Kapitel 13 auswählen.

1. Drücken Sie ►. Damit kommen Sie zum nächsten Menü.

Root	12. ....
Menu	13. ....
	14. ....
	15. ....

2. Geben Sie anschließend die Nummer des gewünschten Menüs ein.

**Die Kapiteleingabe kann anders vorgekommen werden:**

1. Mit der ▼-Taste wählen Sie Kapitel 13 aus.

Root	12. ....
Menu	13. ....
	14. ....
	15. ....

2. Mit der ► (PLAY)-Taste starten Sie die Wiedergabe des Titels. Drücken Sie [TITLE]-(Titel) einmal, um zum TITLE Menü zu kommen. Drücken Sie einmal [MENU], um zum ROOT Menu (Hauptmenü) zu gelangen.

## Direktauswahl von Musiktiteln CD

Legen Sie zuerst eine CD in den CINEMAN™. Mit den Ziffern-Tasten können Sie den gewünschten Titel auswählen, nachdem das Einlesen der CD vollständig abgeschlossen ist.

1. Titellanzahl unter 10: Sie müssen nur die gewünschte Taste (Nummer 1-10) drücken.

**Beispiel:** Drücken Sie auf die Ziffer 8, um den Titel Nr. 8 auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird angezeigt:

Track 08/20
00:00

2. Bei einer Anzahl von Musiktiteln größer als 10, drücken Sie zuerst auf die Taste +10 und wählen Sie eine Zehner Zahl aus. Danach haben Sie die Möglichkeit, Ihren gewünschten Titel mit den Ziffern-Tasten auszuwählen.

**Beispiel:** Um den Titel Nr. 12 auszuwählen, drücken Sie einmal auf die Taste +10 und danach auf die Ziffer 2. Die Bildschirmanzeige ist wie folgt:

Track 12/20
00:00

## Einstellungsmenü DVD CD

(engl. Menu Setting)  
Um die optimale Spielqualität zu erzielen, müssen alle Geräteeinstel-

lungen mit den externen Ausstattungen übereinstimmen. Dafür gibt es ein Einstellungsmenü.

1. Mit der SETUP-Taste gelangen Sie ins Hauptmenü.

SETUP



Symbole am oberen Rand des Bildschirms sind graphische Darstellung von folgenden Funktionen: General Setup (Allgemeine Einstellungen), Audio Setup (Audioeinstellungen), Preference (Präferenzen), Password (Passwort) und Exit Setup (Beenden). Auf dem Bildschirm ist folgendes zu sehen:

– Setup Menu - Main Page –

General Setup

Audio Setup

Preferences


Passwort Setup

Exit Setup


Go to General Setup Page

2. Mit den Richtungs-Tasten ▲ und ▼ kann man die Funktionen bewegen und mit der ▶ (PLAY)-Taste lässt sich die markierte Funktion auswählen. Beispiel: Audioeinstellung auswählen und die Einstellungen ändern.  
Drücken Sie die ▼-Taste.


- Damit wird Audio Setut markiert. Ein Druck auf die ► (PLAY)-Taste, kommt man in das Audio Setup Page (Seite). Auf dem Bildschirm sieht man:

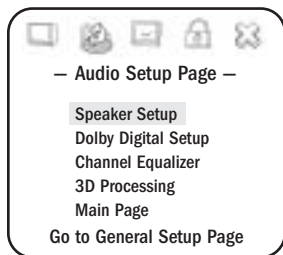


- Mit ▲ und ▼ Tasten markiert man Dolby Digital Setup. Mit ► (PLAY) wird diese Funktion ausgewählt, es wird das Untermenü am Bildschirm angezeigt. Man sieht auf dem Bildschirm:

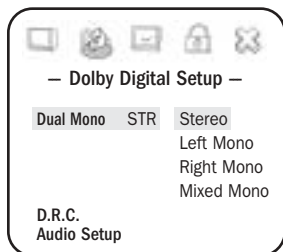

- Drücken Sie die Richtung-Tasten ► oder ▼ und um die "Linke Mono" Option (Left mono) zu markieren. Der Bildschirm zeigt jetzt:

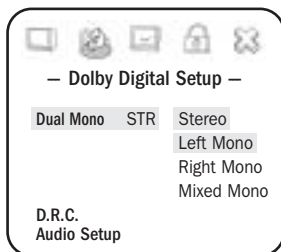

- Mit der ► (PLAY)-Taste wird die ausgewählte Einstellungsänderung bestätigt. Die Dolby Digital Einstellung wird jetzt auf Linke Mono (Left Mono) eingestellt. Der Bildschirm zeigt:

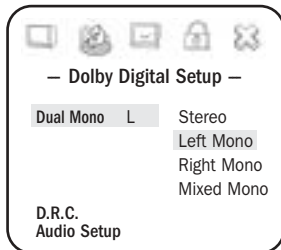

### 3. Einstellungsfunktion beenden.

- Man drückt auf die Richtungs-Taste ◀, um aus dem Dual Mono Menü zu kommen.
- Ein weiterer Druck auf diese Taste und man verlässt dieses Dolby Digital Setup (Menü).
- Drücken Sie die Taste ▼ und bestätigen Sie diese mit ► (PLAY), um das Hauptmenü anzuzeigen. Der Bildschirm zeigt:





— Setup Menü - Main Page —

General Setup

**Audio Setup**

Preferences

Passwort Setup

Exit Setup

Go to Audio Setup Page

- Drücken Sie die Taste ▼, um die Exit Setup Funktion zu markieren. Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste, um aus dem Menü zu gelangen.

**Hinweis:** Sie können auch die Richtungs-Taste mehrmals drücken, bis das Symbol für Exit Setup (Beenden) markiert wird. Mit der ► (PLAY)-Taste erfolgt der Menü-Ausstieg.

## Allgemeine Einstellungen

(engl. General Setup)

Das Menü hat folgende Struktur:

— General Setup Page —

TV Display	Wide	Normal/PS Normal/LB Wide
TV Type	Auto	PAL Multi NTSC
SPDIF	RAW	Off SPDIF/RAW SPDIF/PCM
Captions	On	On Off
Screen Saver	On	On Off

Main Page

## Fernsehgerät

(engl. TV-Display)

### 1. NORMAL/PS

Diese Funktion wird eingestellt bei Anschluss eines normalen TVs. Breitbandfilme werden angezeigt, jedoch werden die Ränder automatisch abgeschnitten.



### 2. NORMAL/LB

Dies wird bei Anschluss eines normalen Fernsehapparats eingestellt. Breitbandfilme werden angezeigt, jedoch gibt es schwarze Ränder oben und unten am Bildschirm.



### 3. Breitband (engl. Wide)

Wenn ein Breitband-TV angeschlossen ist, sollte man diese Einstellung wählen.



## Fernseh-Normen

(engl. TV Type)

Die Fernseh-Normen kann man nachfolgend einstellen.


- "MULTI" für einen multisystem Fernsehapparat.

Wird ein DVD mit Multi-Kanal-Audio kodiert, wird das Audio als ein Stereo-Signal ausgegeben.

## Dolby-Digital

(engl. **Dolby Digital Setup**)

Das Menü hat folgende Struktur:

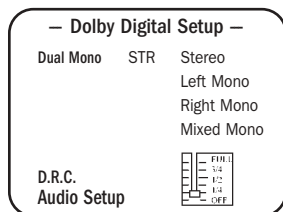

### • Dual Mono

Dies ist der Ausgabe-Modus von den linken und rechten Signalen des Audio-Outputs. Mit der Einstellung "MIXED MONO" funktioniert die Dolby-Digital Funktion nur mit Dolby 5.1 kodierten DVDs.


### • D.R.C

Diese Funktion stellt die lineare Komprimierung ein, um verschiedene Komprimierungen des Audiosignals zu erreichen.

## Equalizer

Frequenz-Einstellungen des Audio-Signals werden über den Equalizer eingestellt.

Das Menü sieht so aus:

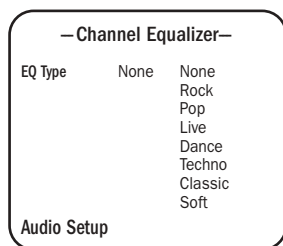


### • EQ-Typ

Man markiert die Art von dem zu spielenden Musikstückes im Menü, und drückt auf die ► (PLAY)-Taste zur Bestätigung.

## 3D-Effekt

(engl. **3D Processing**)

Das Menü sieht so aus:

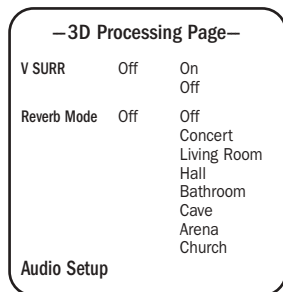

### • V SURR

Virtuale Surround-Sound ein bzw. ausschalten.

### • REVERB Modus

Reverb Modus auswählen.

## Passwort Einstellung

### (engl. Password Setup)

Dieses Menü hat folgende Struktur:

— Password Setup Page—

PW Mode	Off	On
		Off
		Change

## Passwort Modus

### (engl. Password Mode)

- ON ( Ein): Passwort ist eingeschaltet. PARENTAL (Kindersperre) ist ausgeblendet und kann nicht gewählt werden.
- OUT (Aus): Passwort ist gesichert. "Kindersperre" kann eingegeben werden.

## Passwort ändern

### (engl. Password change)

Damit kann man das Passwort (PWD) ändern. Auf dem Bildschirm wird angezeigt:

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

Geben Sie hier das neue Passwort (New Password) ein.

**Hinweis:** Das Passwort wird zunächst auf 99999 eingestellt.

## Präferenzen

### (engl. Preferences)

Dieses Menü sieht wie folgt aus:

— Preference Page —

Audio	ENG	English French Spanish Chinese Japanese
Subtitle	ENG	English French Spanish Chinese Japanese Off
Disc Menu	ENG	English French Spanish Chinese Japanese
Parental	08	1 G 2 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC17 8 ADULT
Default		Reset
Main Page		

## Sprachauswahl

### (engl. Language Selection)

Wenn eine von den oben genannten Sprachen auf der DVD aufgezeichnet ist, kann man Ton, Untertitel oder Titel-Menü in die gewünschte Sprache ändern. Wenn nicht, wird die in der DVD aufgezeichnete Sprache verwendet.

## Kindersicherung

### (engl. Parental Lock "PG")

Falls eine DVD eine Kindersperre

Funktion unterstützt, kann man die Sperrstufe nach Alterswunsch einstellen.

**Beispiel:** Wählen Sie die gewünschte "PG" (Kindersicherung) aus. Dann können DVDs mit einer höheren Stufe von "PG" nicht abgespielt werden.

### **Standardeinstellung**

---

**(engl. Default >> Reset)**


Wenn man diese Funktion benutzt, wird die Standardeinstellungen des CINEMAN™ wiederhergestellt.

**Hinweis:** "PRÄFERENZEN" kann man nur auswählen, wenn die Filmwiedergabe gestoppt wird.

## Musikauswahl per Menü


(engl. **Select tracks with menu**)

1. Legen Sie eine CD in das Gerät.  
Die CD wird durchgesucht. Danach wird das Hauptmenü angezeigt.

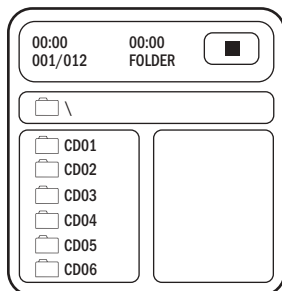

2. Wählen Sie einen Ordner mit der ▼-Taste aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit ► (PLAY). z.B. Sie wählen den Ordner CD02.

Der Bildschirm zeigt jetzt:

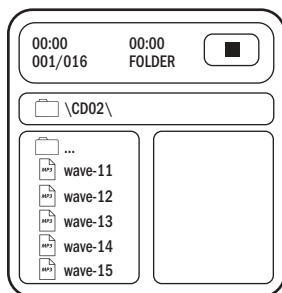

3. Mit den Richtungs-Tasten wählen Sie die gewünschte MP3-Datei aus.

Ein Druck auf ► (PLAY) startet die Musikwiedergabe.

4. Mit den ▲ und ▼ Tasten lassen sich andere Dateien auswählen und ► (PLAY) lässt die ausgewählte Dateien abspielen.
5. Im ■ STOP MODE (Stop) können Sie das Ordner Symbol auswählen und damit zum Hauptmenü zurückkehren.
6. Mit der ► bzw. ◀Tasten wird die vorige bzw. nächste Datei gespielt.

## Andere Funktionen

Bedienung von anderen MPG3 Funktionen, wie z.B. Lautstärke und Wiederholen, sind analog zur Bedienung von CDs.


## Audiomoden



- Man kann eine gewünschte Sprache von einer mit mehreren Sprachen kodierten DVD auswählen.
- Man kann den linken, rechten oder Stereo Kanal bei einer Multi-Kanal CD auswählen.


## DVD-Wiedergabe

- Drücken Sie **[LANGUAGE]** (Sprache). Der Bildschirm zeigt:

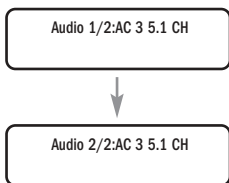

Unterschiedliche DVDs unterscheiden sich in den Sprachen.


- Drücken Sie **[AUDIO MODE]**. Sie sehen auf dem Bildschirm:

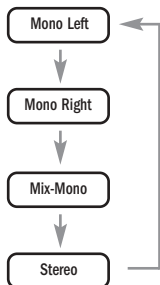

## CD-Wiedergabe

Können einen Modus auswählen.

**Hinweis:** Verschiedene CDs haben unterschiedlichen Sprachen.

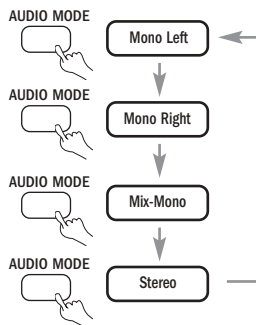

## Ton aus



(engl. Mute)

Man kann den Ton bei der Wiedergabe von CDs bzw. DVDs ausschalten.

### 1. Ton ausschalten

Drücken Sie auf **[MUTE]**. Der Ton ist aus. Auf dem Bildschirm wird "Mute" angezeigt:



### 2. Ton aktivieren

Drücken Sie erneut auf **[MUTE]** der Ton ist wieder da. Am Bildschirm erscheint "Mute Off".


## Suchlauf

(engl. **Fast Play**)


Bei Wiedergabe einer CD/DVD, kann man diese vor- bzw. zurückspringen.

## DVD/CD Wiedergabe

1. Drücken Sie auf **FF**, um die schnelle Wiedergabe zu aktivieren. Es wird am Bildschirm angezeigt:

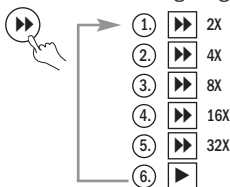

2. Das gleiche gilt auch für den schnellen Rücklauf.

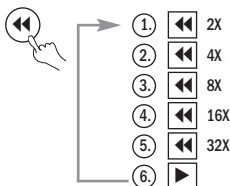

3. Drücken Sie auf **▶** (PLAY), um wieder zur normalen Wiedergabe zu kommen.

## Zeitlupe

(engl. **Slow Play**)

Ein Zeitlupe-Effekt kann man mit den nachstehenden Schritten erfolgen:

## DVD-Wiedergabe

1. Drücken Sie **SLOW**, um die Zeitlupe zu aktivieren.



Auf dem Bildschirm wird angezeigt (in folgende Reihenfolge nach jedem Druck auf die Taste):



2. Drücken Sie auf **▶** (PLAY), um wieder zu der normalen Wiedergabe zu gelangen.

## Wiederholung

(engl. **Repeat**)

Diese Funktion wird angewendet, um die Wiedergabe eines Titels, oder Kapitels oder Musikstück oder einen Abschnitt einer CD/DVD zu wiederholen.

## DVD

Man kann einen Titel oder ein Kapitel wiederholen.

### 1. Kapitel wiederholen

Man drückt auf **REPEAT**. Der Bildschirm zeigt:



### 2. Titel wiederholen


Man drückt 2-mal auf **REPEAT**. Der Bildschirm zeigt:




REPEAT



### 3. Alles wiederholen

Man drückt 3-mal auf **[REPEAT]**. Auf dem Bildschirm wird "  ALL " angezeigt.


### 4. Wiederholen deaktivieren

Man drückt auf **[REPEAT]**, bis "  ALL " nicht mehr zu sehen ist.

## CD

Mit den folgenden Schritten wiederholt man einen Titel oder eine ganze CD.


### 1. Titel wiederholen

Man drückt auf **[REPEAT]**, um den Titel zu wiederholen. Auf dem Bildschirm wird "  TRACK " angezeigt.

REPEAT




### 2. CD wiederholen

Man drückt zweimal auf **[REPEAT]**. Der Bildschirm zeigt "  ALL " an. Alle Titel auf der CD werden wiederholt.

REPEAT



### 3. Wiederholung deaktivieren

Man drückt auf **[REPEAT]**, bis "  ALL " nicht mehr erscheint.

## Bestimmte Abschnitte wiederholen

(engl. Repeat some parts)


Mit **[A-B]** kann man einen Ausschnitt einer CD/DVD definieren und wiederholen lassen.

## Wiedergabe DVD/CD

### 1. Anfangszeitpunkt A setzen.

Auf dem Bildschirm steht:

REPEAT



### 2. Endzeitpunkt B setzen. Auf dem Bildschirm steht jetzt:

REPEAT



Die Wiedergabe wird sich von A bis B wiederholen.

### 3. Diese Wiederholung kann durch erneutes Drücken auf **[A-B]** Taste ausgeschaltet werden, bis " AB " nicht mehr erscheint. Damit schaltet sich die Wiederholung aus.

## Untertitel auswählen

(engl. Select Subtitles)

Diese Funktion ist nur mit DVDs möglich, die mehrere Untertitel-Sprachen beinhalten.



## DVD-Wiedergabe

### 1. Man drückt auf **[SUBTITEL]** mehrmals, bis die gewünschte Untertitel-Sprache erscheint. Auf dem Bildschirm steht:

SUBTITLE



Subtitle 01/03: ENGLISH

## 2. Untertitel ausschalten

Drücken Sie die Taste **SUBTITEL**, bis der Bildschirm Subtitle Off anzeigt.

### Hinweise:

- Einige Untertitel von DVDs können nicht ausschaltet werden.
- Die verfügbaren Untertitel-Sprachen unterscheiden sich zwischen DVDs.
- Wenn das Symbol "⊗" erscheint, kann der Untertitel von dieser DVD nicht geändert werden.


## Blickwinkel

### (engl. Angles Select)

Einige DVDs stellen verschiedene Blickwinkel zur Auswahl. Zum Beispiel: In einer Szene mit einem fahrenden Zug, kann man diesen von der linken, rechten oder vorderen Seite betrachten ohne die Wiedergabe zu stoppen.

**Beispiel:** Eine DVD stellt 4 verschiedene Blickwinkel zur Verfügung.

1. Drücken Sie auf "⊗" um einen **ANGLE 1** (Winkel) auszuwählen.



2. Durch mehrmaliges Drücken auf "⊗", können andere Winkel ausgewählt werden.

- 2/4 (ANGLE2)
- 3/4 (ANGLE3)
- 4/4 (ANGLE4)

3. Um die normale Wiedergabe herzustellen, drückt man erneut auf "⊗".

## Wählbare Spielzeit

DVD

CD

### (engl. Time Search)

Man kann die Filmwiedergabe von einem beliebigen Titel oder Kapitel oder einer bestimmten Spielzeit starten.

## DVD-Wiedergabe

### 1. Titel oder Kapitel aussuchen

**Beispiel:** Man soll Kapitel 2 in Titel 6 aussuchen.

- Auf dem Bildschirm wird angezeigt:

Title 03/30 Chapter **01**/04

- Mit den Richtungs-Tasten markiert man die Titelnummer.

Title **03**/30 Chapter 01/04

- Mit einem Druck auf der Taste 6, wählt man den 6. Titel aus.


Title 06/30 Chapter 01/04

- Die oberen Schritte muss man wiederholen, um das 2. Kapitel auszuwählen.

### 2. Zeitsuche

- Drücken Sie **TIME SEARCH**, bis fol-

gendes auf dem Bildschirm erscheint:



- Die Zeit kann jetzt eingegeben werden.


**Beispiel:** Geben Sie 1.0.2.3.8 ein. Nach der Eingabe fängt die Wiedergabe bei 1:02:38 an.

## CD-Wiedergabe

Mit TIME SEARCH kann man zu einer bestimmten Spielzeit springen.

**Beispiel:** Wiedergabe starten um 00:01:38 ab dem 6. Titel der CD.


- Bitte Ziffer 6 drücken, um den 6. Titel auszuwählen. Auf dem Bildschirm steht:



- Drücken Sie TIME SEARCH, bis folgendes auf dem Bildschirm steht:



- Die Tasten 0.1.3.8 drücken, um die Zeit einzugeben. Jetzt steht auf dem Bildschirm:



- Die Wiedergabe startet um 00:01:38 ab dem 6. Titel.

- Um 0 einzugeben, drücken Sie 10/0.

**Hinweis:** Es gibt 3 Möglichkeiten für die Zeitsuche-Funktion von CDs.

- Die gesamte Spielzeit einer CD.
- Die Spielzeit eines Titels.
- Eingabe des gewünschten Titels.

## Lesezeichen

(engl. Bookmarks)

Mit der Lesezeichen Funktion kann man einen Zeitpunkt auf einer DVD markieren und schnell wieder finden. Bis zu 12 Lesezeichen können auf einer DVD gespeichert werden. Diese werden gelöscht, wenn man den CINEMAN™ abschaltet oder die DVD herausnimmt.

## Lesezeichen setzen

- Während der Wiedergabe einer DVD, wird RESUME gedrückt.
- Das Lesezeichen-Menü wird angezeigt.
- Wenn die gewünschte Szene erreicht wird, drücken Sie auf ► (PLAY).
- Falls eine andere Szene markiert werden soll, muss man mit der ►-Taste zur nächsten gehen. Mit ► (PLAY) markiert man die nächste gewünschte Szene.
- Erneutes Drücken auf RESUME, blendet das Lesezeichen-Menü aus und die Wiedergabe geht wie normal weiter.

## Lesezeichen benutzen

- Während der Wiedergabe einer

DVD, wird **RESUME** gedrückt.


- Das Lesezeichen-Menü wird gezeigt.
- Mit den Richtungs-Tasten wird die gespeicherte Szene markiert und damit aktiviert.

## Zoom

(engl. **Zoom Play**)


Diese Funktion kann man sowohl bei Spielfilmen als auch mit Standbildern benutzen.

- Bei der Wiedergabe wird auf **ZOOM** gedrückt. Auf dem Bildschirm steht:



Das Bild wird 2-mal vergrößert.

- Beim erneuten Drücken der **ZOOM**-Taste, erscheint folgendes auf dem Bildschirm:



Das Bild wird 3-mal vergrößert.

**Hinweis:** Der CINEMAN™ hat 6 Zoom-Stufen. 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, und 1/4.

- Mit den **◀, ▲, ▼, ▶** Tasten bewegt man sich innerhalb des Bildes.
- Die Originalgrösse erreicht man bei mehrmaligen Drücken auf **ZOOM**.

## Programmierte Wiedergabe


(engl. **Programm Play**)

Um die von Ihnen programmierte Wiedergabe zu benutzen, müssen Sie


die Spiel-Reihenfolge von den Titeln (oder Kapiteln) auf einer DVD bzw. CD zuerst definieren.

## DVD-Wiedergabe

- Drücken Sie **PLAY MODE** bis folgendes auf dem Bildschirm steht:

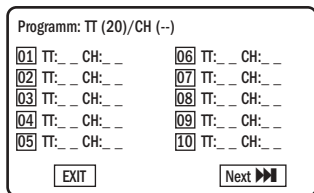

- Geben Sie den ersten Titel (und Kapitel) ein. Der so eingegebener Titel (und Kapitel) erscheint in der Tabelle.

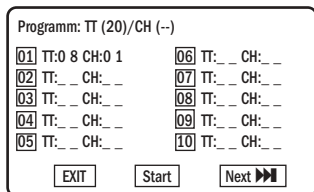

- Der nächste Titel kann nun markiert werden. Geben Sie jetzt den nächsten Titel ein.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritten bis das gewünschte Programm komplett eingegeben ist. Wenn Sie **▶ (PLAY)** drücken, beginnt die Wiedergabe.


**Hinweis:** Falls ihre Programme mehr

als 10 Titeln beinhaltet, können Sie NEXT markieren und ► (PLAY) drücken, um zur nächsten Seite zu kommen.


- Sie müssen zweimal ■ STOP drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

## CD-Wiedergabe

- Drücken Sie [PLAY MODE], bis folgendes auf dem Bildschirm steht:

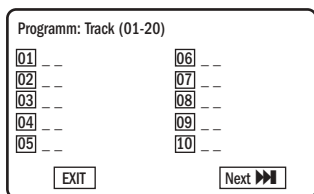

- Geben Sie den gewünschten Titel ein.

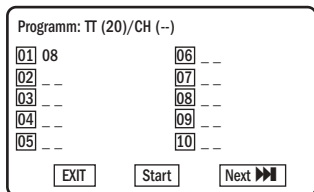

- Der nächste Platz wird jetzt markiert. Geben Sie jetzt den nächsten Titel ein.
- Wenn Sie das komplette Programm eingegeben haben, können Sie START markieren und ► (PLAY) drücken, um auf die nächste Seite zu gelangen.
- Mit der ■ STOP Taste endet die Wiedergabe.

## Zufällige Wiedergabe DVD CD (engl. Shuffle or Random Play)

Das Gerät ist auch dazu fähig, die Spiel-Reihenfolge zufällig auszuwählen. Diese Reihenfolge ist für jede Wiedergabe anders.

- Mit [PLAY MODE] wählt man die zufällige Wiedergabe von CDs oder DVDs aus.

PLAY MODE



Auf dem Bildschirm steht entweder:



- Drücken Sie die ► (PLAY)-Taste, um die zufällige Wiedergabe zu starten.
- Zufällige Wiedergabe stoppen.
  - Bei DVD Wiedergabe, zweimal ■ Taste (Stop) drücken.
  - Bei CD-Wiedergabe, einmal ■ (Stop) drücken.

## Übersicht

(engl. Digest Play)

Mit dieser Funktion kann eine Übersicht über den CD- bzw. DVD-Inhalt darstellt werden.


## DVD-Wiedergabe

- Drücken Sie [DIGEST], während der Wiedergabe.


DIGEST



Auf dem Bildschirm erscheint:

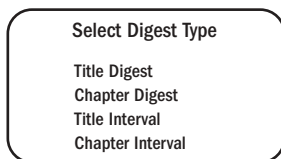

Mit den ▼ und ▲ Tasten markiert man "TITLE DIGEST", und mit ► (PLAY) wird diese Option bestätigt. Der CINE-MAN™ durchsucht jetzt alle Titel auf der DVD und zeigt das erste Bild von jedem Titel am Bildschirm an.

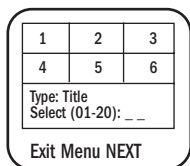

Auf jeder Seite stehen 6 Bilder.

2. Mit den Richtungs-Tasten markiert man NEXT auf dem Bildschirm und mit ► (PLAY) kommt man auf die nächste Seite.
3. Um die Übersicht zu verlassen, muss man EXIT auf dem Bildschirm markieren und mit ► (PLAY) bestätigen.


**Hinweis:** Falls Sie gesetzte Lesezeichen haben, gibt es auch eine Lesezeichen-Übersicht (Bookmark Digest).

## CD-Wiedergabe

1. Drücken Sie **DIGEST** nachdem die Wiedergabe gestoppt wird.



Auf dem Bildschirm steht:



Die ersten 10 Sekunden von jedem Musikstück werden nacheinander gespielt.

## 2. Übersichtswiedergabe stoppen.

Mit ■ STOP wird die Wiedergabe gestoppt.



**Hinweis:** CDs haben nur die "SCAN" Funktion zur Verfügung.

## Enthaltenes Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des CINEMAN™ enthalten:

Audiokabel	1
Videokabel	1
Fernbedienung	1
Gebrauchsanleitung	1
Netzteil	1
Akku	1
Auto-Adapter	1
Garantiekarte	1

## Vorsichtsmaßnahmen für CDs/DVDs

### CD/DVD Behandlung

- Um die CDs/DVDs sauber zu halten, sollten Berührungen mit der Spielseite vermieden werden.
- Das Anbringen von Papier oder Klebebänder auf der CD/DVD sollte unterlassen werden.



- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Hitze-Quellen.
- Nach der Wiedergabe, legen Sie die CD/DVD wieder in ein CD-Gehäuse.
- Beim Herausnehmen der CDs/DVDs, drücken Sie leicht in die Mitte und ziehen Sie die CD/DVD auf die Seite. Damit vermeiden Sie Schäden auf CD/DVD und dem CINEMAN™.

### CD/ DVD Reinigung

Die CD/DVD sollte man mit einem sauberen Lappen von innen nach außen reinigen.



---

**Störungsbehebung**

Störfälle können Sie ggf. unterbinden, wenn Sie nachstehende Anweisungen befolgen.

---

**Kein Ton**

- Stellen Sie sicher, dass der CINEMAN™ fest angeschlossen ist.
- Ist die Lautstärke auf Minimum eingestellt?
- Stellen Sie sicher, dass der Fernsehapparat bzw. der Verstärker richtig eingestellt sind.
- Ist der richtige Audioeingang auf dem Verstärker eingestellt?

---

**Kein Bild**

- Stellen Sie sicher, dass der CINEMAN™ fest angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernsehapparat richtig eingestellt ist.
- Wurde die richtige Fernsehnorm eingestellt?

---

**Schlechte Tonqualität**

- Stellen Sie sicher, dass der richtige Audiomodus eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Audioverbindung zwischen dem CINEMAN™ und dem Verstärker richtig ist.

---

**CD/DVD funktioniert nicht**

- Es wurde keine CD/DVD in den CINEMAN™ eingelegt.
- Legen Sie die CD/DVD fest in das Laufwerk, mit dem Etikett nach oben.
- Reinigen Sie die CD/DVD.
- Wenn Feuchtigkeit in den CINEMAN™ eingedrungen ist. Nehmen Sie die CD/DVD heraus.

---

**Fernbedienung funktioniert nicht**

- Es dürfen keine Hindernisse zwischen der Fernsteuerung und dem CINEMAN™ stehen.
- Zeigen Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät.
- Wechseln Sie die Batterie.

---

**Keine Farbangebe**

- Die falsche Fernsehnorm wurde ausgewählt. Stellen Sie die richtige Fernsehnorm ein.



## Technische Spezifikationen

---

Laser	Wellenlänge 650nm
Videosystem	NTSC/ PAL/ Multi
Frequenzgang	20 Hz bis 20kHz + 1dB
SNR >95 dB	
Audioverzerrung+ Rauschen	<-80 (1kHz)
Kanalabstand	>85 dB
Aussteuerungs-bereich	>85 dB
Ausgang	
Audio (analog)	Ausgangsspannung: 2V + 10%
Audio (digital)	Ausgangsspannung: 1.6Vp-p
Video	Ausgangsspannung: 1Vp-p + 20%
	Impedanz: 10 kOhm
Energieversorgung	DC 9V, 2A
Zulässige Temperatur	5 bis 36 Grad Celsius
Leistungsaufnahme	<20W
Größe	190 x 142 x 29mm
Gewicht	730g

**Änderungen in Design und Technik sind ohne Ankündigung seitens des Herstellers vorbehalten.**

### Online-Service:

Alle Informationen zu den Produkten von plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG finden Sie auf unserer Webseite: **www.plawa.com**

### Support-Center:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG  
Bleichereistr. 18  
73066 UHINGEN  
Deutschland

**Hotline:** (0049) 0 71 61 - 93 87 220

Sie erreichen uns von Montag-Donnerstag von 8 - 17 Uhr/Freitag von 8 bis 15 Uhr

**Email:** support@plawa.com

Dieses Produkt enthält einen Copyrights-Schutz, der von U.S. Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten des Macrovision Corporations und andere Rechtsinhabern geschützt ist. Die Benutzung dieses Eigentumsrechts ist von Macrovision Corporation berechtigt und sie gilt nur für die private Benutzung, sofern es keine andere Berechtigung von Macrovision Corporation gibt. Das Reverse Engineering ist streng verboten. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

### **Akku anschließen**


---

Stecken Sie den Akku in den CINEMAN™ nach folgenden Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass der Akku fest eingesteckt ist. Sonst kann es passieren, dass sich der Akku vom Gerät löst, und Verletzungen verursachen.

Entfernen Sie zuerst das Netzteil und Kabel vom portablen DVD Player. Danach können Sie die Akku-Einheit wie folgt einstecken.

1. Schalten Sie zuerst das Gerät aus.
2. Drehen Sie das Gerät um.
3. Stecken Sie zunächst die Sperrklinke von der Einheit in das Gerät, und dann schieben Sie die Einheit in das Gerät hinein bis sie fest eingesteckt ist.

**Hinweis:** Nehmen Sie die Akku-Einheit vom Gerät nach der Benutzung heraus.

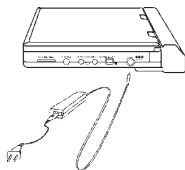

### **Akku aufladen**

---

1. Schalten Sie das Gerät aus. Der Akku lässt sich nur aufladen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie die Akku-Einheit in das Gerät.
3. Schließen Sie das Gerät zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzteil. Der Akku wird aufgeladen. Die Auflade-Anzeige (CHG) leuchtet Gelb beim Aufladen des Akkus. Bei voller Akku-Aufladung schaltet sich der Anzeiger aus.

#### **Hinweise:**


- 1) Entfernen Sie das Netzteil erst, wenn das Aufladen abgeschlossen bzw. wenn

der Aufladen-Anzeiger (CHG) ausgeschaltet ist. Die Ladezeit dauert ca. 4,5 Stunden.

- 2) Der Akku erwärmt sich, während des Aufladeprozesses bzw. während des Betriebs. Das ist kein Produktfehler.
- 3) Bei niedriger Akku-Ladung wird der Benutzer durch eine Warnanzeige am Bildschirm darauf hingewiesen.

## Akku entfernen

1. Schalten Sie zuerst das Gerät aus.
2. Entfernen Sie das Netzteil vom Gerät.
3. Drehen Sie das Gerät um.
4. Schieben Sie die Verriegelung um die Akku-Einheit zu entriegeln, und schieben Sie anschließend die Einheit vom Gerät heraus.



## Spielzeit

Die Spielzeiten des CINEMAN™ mit voll aufgeladenen Akku ist:

Modell	Betriebsmodus	Spielzeit
CINEMAN™.7	DVD, mit TFT	ca. 3 Std.
CINEMAN™.7	DVD, ohne TFT	ca. 5 Std.

## Zu beachten

- Die Umgebungstemperatur bei Akkubetrieb sollte zwischen 5 bis 36 Grad Celsius bleiben.
- Eine neue Akku-Einheit muss man vor der Benutzung unbedingt voll aufladen.
- Um das Lebensdauer von den Akkus so lange wie möglich zu halten, sollte das Aufladen unter normaler Raumtemperatur erfolgen.
- Entsorgen Sie den Akku nie mit Feuer, Wasser oder durch Erhitzen.
- Vermeiden Sie den Betrieb nahe Hitze-Quellen oder bei hohen Temperaturen.
- Sie dürfen die Plus- und Minuspole vom Akku nie mit Metall verbinden.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander. Nur qualifizierte Personen dürfen Wartungen des Akkus durchführen.